SAMSUNG

MIKROWELLENGERÄT

Bedienungsanleitung

M187DN

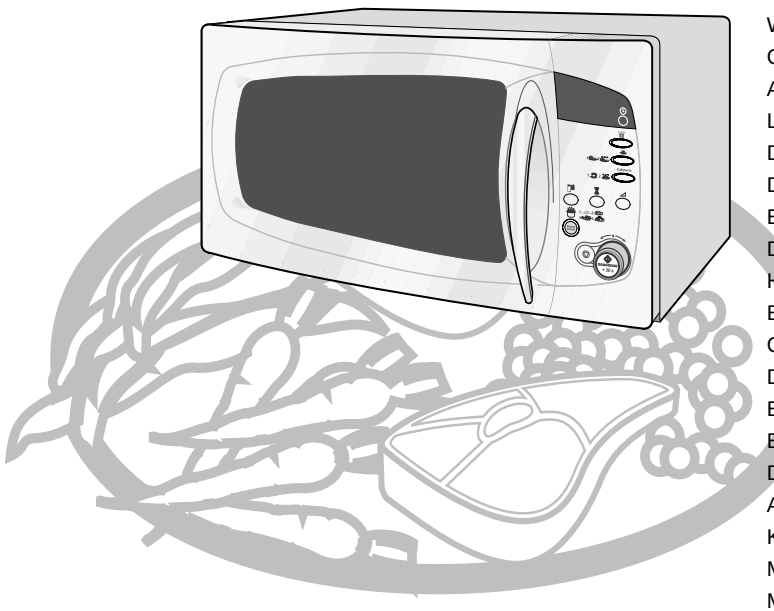

Das Mikrowellengerät....2
Zubehör....2
Bedienfeld....2
Hinweise zur Bedienungsanleitung....3
Sicherheitshinweise....3
Mikrowellengerät aufstellen und anschließen....5
Einstellen der Uhrzeit....5
Wenn Sie sich nicht sicher sind oder Probleme beim Garen/Aufwärmen auftreten....6
Aufwärmen/Garen....6
Leistungsstufen....7
Den Garvorgang unterbrechen....7
Die Garzeit verlängern....7
Einstellen einer Nachgarzeit....8
Die Funktion Aufwärm-Automatik....8
Hinweise zur Aufwärm-Automatik....9
Benutzung der Cafeteria Funktion....9
Cafeteria Einstellungen....10
Die Funktion Auftauautomatik....10
Einstellungen für die Auftauautomatik....11
Benutzung der Power Dampf Funktion....11
Die Desodorierungsfunktion....13
Ausschalten des akustischen Signals....13
Kindersicherung Ihres Mikrowellengeräts....13
Mikrowellengeeignetes Geschirr....14
Mikrowellengerät reinigen....15
Hinweise zu Aufbewahrung und Reparatur....15
Technische Daten....16

D

Das Mikrowellengerät

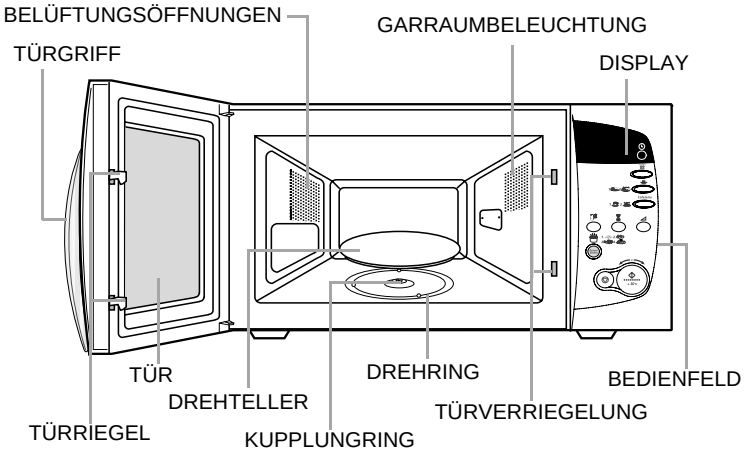

Zubehör

Je nach Modell, für das Sie sich entschieden haben, werden mehrere Zubehörteile mitgeliefert, die auf verschiedene Weise eingesetzt werden können.



1. **Kupplungsring**, Verbindungsstück zwischen Motorwelle und Drehteller.
   Zweck: Der Kupplungsring sorgt für die Rotation des Drehtellers.



2. **Drehring**, in die Mitte des Garraums einzusetzen.
   Zweck: Der Drehring trägt den Drehteller.

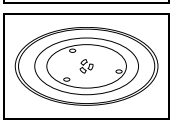

3. **Drehteller**, auf den Drehring aufzusetzen, wobei das Mittelstück auf dem Kupplungsring aufsitzt.
   Zweck: Der Drehteller dient zur Plazierung der Speisen ; er sollte nur zum Reinigen herausgenommen werden.



4. **Power Dampfgarer**, siehe Seite 11.
   Zweck: Der Plastikdampfgarer ist für den Einsatz mit der Power-Dampf-Funktion gedacht.

☛ Verwenden Sie die Mikrowelle **NICHT** ohne den Kupplungsing, Drehring und den Drehteller.

Bedienfeld

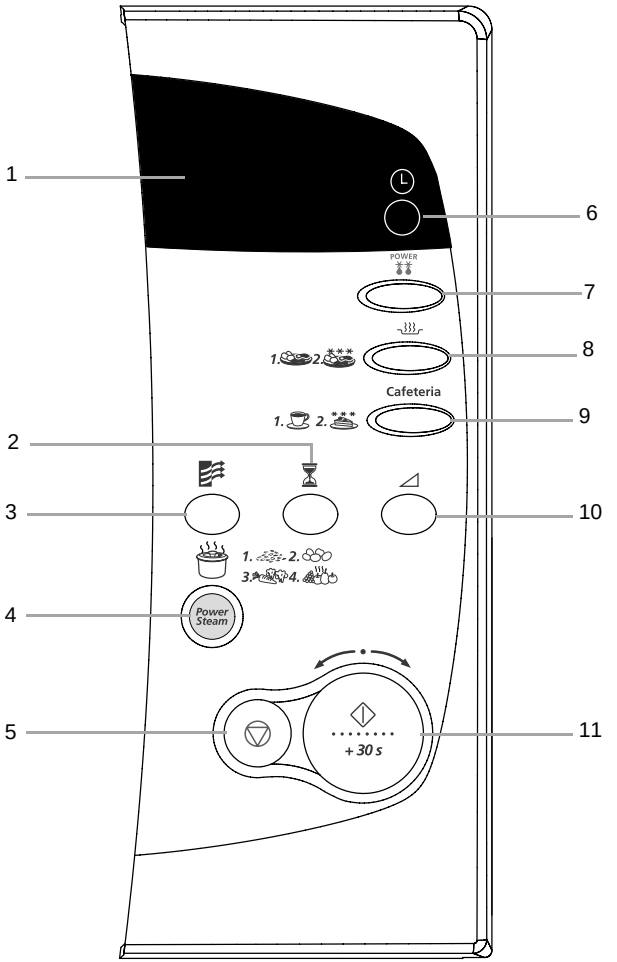

1. DISPLAY
2. NACHGARZEITEINSTELLUNG
3. DESODORIERUNGS TASTE
4. POWER DAMPF EINSTELLUNG
5. STOPP/LÖSCH-TASTE
6. UHRZEIT EINSTELLEN
7. AUFTAU-AUTOMATIK TASTE
8. AUFWÄRM-AUTOMATIK-AUSWAHL
9. CAFETERIA KNOPFS
10. EINSTELLUNG DER LEISTUNGSSTUFE
11. START-TASTE EINSTELLRING

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, daß Sie sich für ein SAMSUNG Mikrowellengerät ent-schieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält viele nützliche Informationen zu Ihrem Gerät:

- ***Sicherheitshinweise***
- ***für Mikrowellen geeignetes Zubehör und Geschirr***
- ***praktische Tips***

Auf den Seiten 2 finden Sie Abbildungen der Geräte und der Bedienfelder von allen Modellen. So können Sie leicht feststellen, welche Taste zur gewünschten Funktion gehört.

Der Text führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung des Gerätes. In den dazugehörigen Abbildungen werden die folgenden vier Symbole verwendet.

Wichtig

Hinweis


Umdrehen

BEIM UMGANG MIT MIKROWELLEN BITTE BEACHTEN

Bitte beachten Sie unbedingt die nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise, um ein Austreten von Mikrowellen und dadurch mögliche Gesundheitsbeeinträchtigungen auszuschließen.

(a) Versuchen Sie keinesfalls, das Mikrowellengerät bei geöffneter Garraumtür zu betreiben, Änderungen an der Türverriegelung vorzunehmen oder Gegenstände in die Öffnungen der Sicherheitsverriegelung zu stecken. Andernfalls können Mikrowellen austreten.

(b) Stecken Sie niemals Gegenstände zwischen Garraumtür und Frontblende. Achten Sie bitte darauf, daß keine Rückstände von Speisen oder Reinigungsmitteln auf den Dichtflächen verbleiben. Auch dies kann zu Undichtigkeiten führen. Halten Sie die Tür und die Türdicht-flächen sauber. Hierzu nach Gebrauch des Gerätes zunächst mit einem feuchen Tuch vorwischen, dann mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen.

(c) Bei Beschädigung darf das Gerät erst wieder betrieben werden, nachdem es von einem entsprechend qualifizierten und vom Hersteller geschulten Techniker repariert wurde.
Achten Sie besonders darauf, daß die Garraumtür korrekt schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:
(1) Tür, Türdichtung und Dichtflächen
(2) Türscharniere (gebrochen oder locker)
(3) Netzkabel

(d) Instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten und vom Hersteller geschulten Fachleuten durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

D

Wichtige Sicherheitshinweise.

Sorgfältig durchlesen und für spätere Fragen aufbewahren.

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise beim Betrieb des Gerätes einzuhalten, um möglichen Verletzungen und Schäden vorzubeugen.

1. Verwenden Sie im Mikrowellengerät kein Metallgeschirr wie z. B.:
- Metallbehälter
- Speiseservice mit Gold- oder Silberrand
- Fleischspieße, Gabeln usw.

Grund: Dies kann zu elektrischen Überschlägen und Funkenbildung führen und das Gerät beschädigen.

2. Folgende Lebensmittel nicht im Mikrowellengerät erhitzen:
- luftdicht abgeschlossene Flaschen, Gläser, Behälter bzw. Vakuumpackungen
  Beispiel: Gläser mit Babynahrung
- luftdicht abgeschlossene Lebensmittel
  Beispiel: Eier mit Schale, Nüsse in Schalen, Tomaten

Grund: Durch Erhitzen steigt der Druck im Gargut an und kann zum Platzen der genannten Lebensmittel führen.
Tip: Bei Flaschen, Gläsern, Vakuumpackungen etc. entfernen Sie den Deckel bzw. öffnen die Verpackung; bei Lebensmitteln mit Haut oder Schale entfernen Sie die Schale (Eier) bzw. stechen Haut oder Schale mehrfach ein (Tomaten).

3. Schalten Sie das Mikrowellengerät nicht bei leerem Garraum ein.
Grund: Die Innenwände des Garraums können beschädigt wer-den.
Tip: Lassen Sie stets einen Becher Wasser im Garraum stehen. Falls Sie das Gerät versehentlich einschalten, wird die Mikrowellenenergie dadurch absorbiert

4. Wird das Mikrowellengerät leer betrieben, schaltet es sich aus Sicherheitsgründen nach kurzer Zeit automatisch aus. In diesem Fall können Sie das Gerät nach einer Wartezeit von 30 Minuten wieder verwenden.

5. Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes nicht mit Papier-oder Stofftüchern ab.
Grund: Papier- oder Stofftücher können durch die aus dem Gerät ausströmende Heißluft in Brand geraten.

6. Verwenden Sie stets Topflappen oder Ofenhandschuhe, wenn Sie Speisen aus dem Garraum entnehmen.
Grund: Auch Geschirr kann Mikrowellenenergie aufnehmen, zusätzlich wird es durch die darin befindlichen erhitzten Speisen erwärmt. Das Geschirr ist deshalb heiß.

D

7. Fassen Sie die Innenwände des Garraums nicht an.
Grund Selbst nach beendetem Garvorgang können die Innenwände noch so heiß sein, sein, daß es zu Verbrennungen kommen kann. Bringen Sie keine entzündlichen Materialien mit dem Innenraum des Gerätes in Berührung. Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen zunächst auskühlen.

8. Beachten Sie folgende Punkte, um die Gefahr eines Brandes im Garraum des Gerätes weitgehend auszuschließen:
- Bewahren Sie kein entzündliches Material im Gerät auf.
- Entfernen Sie Drahtverschlüsse und Clips von Papier- und Kunststoffbeuteln.
- Versuchen Sie nicht, Zeitungen oder anderes Papier imb Mikrowellengerät zu trocknen.
- Bei Rauchentwicklung im Gerät halten Sie die Garraumtür geschlossen und ziehen den Netzstecker bzw. unterbrechen die Stromversorgung.

9. Lassen Sie beim Erhitzen von Babynahrung und von Flüssigkeiten besondere Vorsicht walten.
- Warten Sie nach dem Abschalten des Mikrowellengerätes noch mindestens 20 Sekunden, bevor Sie die Speisen herausnehmen, damit die Hitze gleichmäßig verteilt ist.
- Rühren Sie die Speisen gegebenenfalls während, aber immer nach dem Garen um.
- Vorsicht beim Anfassen des Behälters nach dem Aufheizen. Sie können sich verbrennen, wenn der Behälter zu heiß ist.
- Damit die Speisen während des Garens nicht spritzen und Sie sich hinterher nicht verbrühen, sollten Sie die Speisen vor, während und nach dem Garen umrühren. Stellen Sie beim Erhitzen einen Löffel oder einen Glasstab in Flüssigkeiten, damit sie nicht überkocht und Sie sich nicht verbrühen.
  Grund: Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zum sogenannten Siedeverzug kommen, d. h. die erhitzte Flüssigkeit beginnt zu kochen, wenn Sie das Gefäß aus dem Mikrowellengerät nehmen. Dabei kann die Flüssigkeit überkochen.
- Falls Sie sich dennoch verbrühen, sollten Sie:
  * die betroffene Stelle mindestens 10 Minuten in kaltem Wasser abkühlen;
  * danach mit einem sauberen trockenen Verband abdecken;
  * keine Cremes, Öle oder Lotionen auftragen.
- Füllen Sie Behälter niemals ganz bis zum Rand und verwenden Sie Behälter, die nach oben hin breiter werden, um Überkochen zu vermeiden. Flaschen mit engem Hals können durch den Druckanstieg beim Erhitzen platzen.
- Prüfen Sie vor dem Füttern stets die Temperatur von Babynahrung und Milch.
- Nehmen Sie stets den Gummisauger ab, bevor Sie Flüssigkeiten in Babyflaschen erhitzen. Andernfalls kann die Flasche durch den Druckanstieg platzen.

10. Achten Sie darauf, daß das Netzkabel nicht beschädigt wird.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und achten Sie darauf, daß Netzstecker und Netzkabel nicht in Wasser getaucht werden dürfen.
- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls mit beschädigtem Netzstecker oder Netzkabel.

11. Halten Sie beim Öffnen der Garraumtür eine Armlänge Abstand.
Grund: Aus dem Garraum strömender Dampf und heiße Luft können zu Verbrennungen führen.

12. Halten Sie den Garraum des Gerätes sauber.
Grund: Lebensmittelrückstände und Fett- oder Ölspritzer auf den Geräte-Innenwänden können die Oberflächen beschädi-gen und die Geräteleistung mindern.

13. Beim Betrieb des Gerätes sind hin und wieder Klickgeräusche zu hören, besonders beim Auftauen von Speisen. Dies ist normal.
Grund: Das Gerät schaltet auf eine andere Leistungsstufe um. Dabei ist ein Klicken zu hören.während und nach dem Gar.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Sehen Sie hin und wieder nach dem Gargut im Mikrowellengerät, wenn Sie Speisen in Einwegbehältern oder anderen brennbaren Materialien erhitzen oder garen.

WICHTIG

Lassen Sie kleine Kinder davon ab, mit dem Gerät zu spielen oder es zu verwenden, um mögliche Gefährdungen auszuschließen. Lassen Sie kleine Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des eingeschalteten Mikrowellenherds. Bewahren Sie keine für Kinder interessanten Gegenstände unmittelbar bei oder über dem Gerät auf.

Mikrowellengerät aufstellen und anschließen

Stellen Sie Ihr Mikrowellengerät auf eine ebene, stabile Unterlage, die das Gewicht des Gerätes problemlos trägt.

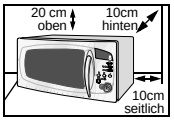



1. Achten Sie beim Aufstellen darauf, daß ein Abstand von 10 cm an Seiten- und Rückenteil bzw. von 20 cm über dem Gerät eingehalten wird. Dies dient der Belüftung des Gerätes.

2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial auch aus dem Garraum.
Setzen Sie den Drehring und den Drehteller ein.
Stellen Sie sicher, daß der Drehteller sich frei drehen kann.

3. Dieses Mikrowellengerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.

☛ Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Gerätes. Andernfalls kann sich das Gerät überhitzen, so daß es sich automatisch abschaltet. In diesem Fall kann das Gerät erst dann wieder eingeschaltet werden, wenn es abgekühlt ist.

☛ Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Standardsteckdose mit AC 230 Volt Wechselstrom, 50 Hz an. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muß es durch ein geeignetes Kabel ersetzt werden (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Lassen Sie das Kabel von Ihrem Fachhändler auswechseln. Beachten Sie die technischen Daten für die Stromversorgung. Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muß dies demselben Standard etnsprechen wie das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.

☛ Stellen Sie das Mikrowellengerät nicht in einer besonders heißen oder feuchten Umgebung auf (z. B. in der Nähe eines Kochherds oder eines Heizkörpers).

☛ Wischen Sie die Innenwände und die Türdichtung des Mikrowellengerätes mit einem feuchten Tuch ab, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Einstellen der Uhrzeit

Ihr Mikrowellengerät besitzt eine eingebaute Uhr, die die Zeit im 24-Stunden oder 12-Stunden-Modus anzeigen kann. Sie müssen die Uhr einstellen:

- ***Wenn Sie Ihr Mikrowellengerät erstmals anschließen***
- ***Nach einem Stromausfall***

✉ Vergessen Sie auch nicht, auf Sommer- und Winterzeit umzustellen.



1. **Um die Zeit im... anzuzeigen** — **Drücken Sie die ⏲ -Taste...**

24-Stunden-Modus	ein Mal
12-Stunden-Modus	zwei Mal



2. Drehen Sie den **Einstellring**, um die Stunde einzustellen.



3. Drücken Sie die Taste ⏲.



4. Drehen Sie den **Einstellring**, um die Minute einzustellen.



5. Drücken Sie die Taste ⏲.

D

Wenn Sie sich nicht sicher sind oder Probleme beim Garen/Aufwärmen auftreten

Wenn eins der unten aufgelisteten Probleme auftaucht, probieren Sie die vorgeschlagenen Lösungen aus.

- Dies ist normal:
  - Kondensation im Garraum
  - Luftströmung um die Gerätetür und das Außengehäuse
  - Lichtreflexion um die Gerätür und das Außengehäuse
  - Dampf, der um die Tür oder aus den Lüftungsöffnungen austritt

- Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn Sie die ⏀ -Taste drücken.
  - Ist die Tür richtig geschlossen?

- Das Gargut wird überhaupt nicht erwärmt
  - Haben Sie die Garzeit richtig eingestellt und/oder die ⏀ -Taste gedrückt?
  - Ist die Tür geschlossen?
  - Haben Sie eventuell den Stromkreis überlastet und einen Kurzschluß verursacht?

- Das Gargut wird entweder zu stark oder zu schwach gegart
  - War die Garzeit an die Art der Speise angepaßt?
  - War die richtige Leistungsstufe eingestellt?

- Im Garraum kommt es zu Funkenbildung und Knacken (Lichtbogenbildung)
  - Haben Sie einen Teller mit Metalldekor verwendet?
  - Haben Sie eine Gabel oder sonstiges Metallbesteck im Garraum vergessen?
  - Berührt Alufolie die Innenwände?

- Das Gerät verursacht Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten
  - Wenn das Mikrowellengerät in Betrieb ist, können geringfügige Störungen an Radio oder Fernseher auftreten. Dies ist normal. Um das Problem zu beheben, stellen Sie das Mikrowellengerät abseits von Fernsehern, Radios und Antennen auf.
  - Wenn der Mikroprozessor des Mikrowellengeräts Störungen wahrnimmt, kann das Display rückgesetzt werden. Um dieses Problem zu beheben, ziehen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an. Stellen Sie die Zeit neu ein.

Aufwärmen/Garen

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Speisen garen oder aufwärmen.

Überprüfen Sie IMMER die Geräteeinstellungen, bevor Sie sich von dem eingeschalteten Gerät entfernen.

Geben Sie erst das Gargut auf den Drehteller. Schließen Sie die Tür.



1. Drücken Sie die ◿ - Taste.
Ergebnis: Die 850W-Anzeige (maximale Garleistung) erscheint. Wählen Sie die passende Leistungsstufe, indem Sie die ◿ - Taste nochmals drücken, bis die entsprechende Wattzahl angezeigt wird. Beachten Sie die Leistungsstufen-Tabelle.



2. Stellen Sie durch Drehen des **Einstellrings** die Garzeit ein.

3. Drücken Sie die ⏀ - Taste.
Ergebnis: Die Garraum-Beleuchtung geht an und der Drehteller beginnt zu rotieren.
Die Garzeit beginnt. Bei Ende der Garzeit ertönt vier Mal ein akustisches Signal.

☛ Schalten Sie das Mikrowellengerät **NIEMALS** in leerem Zustand ein.

✉ Wenn Sie eine Speise nur kurz bei maximaler Leistungsstufe (850W) erhitzen möchten, drücken Sie einfach die **+30s**-Taste entsprechend oft. Das Gerät schaltet sich sofort ein.

Leistungsstufen

Sie haben die Wahl zwischen den unten aufgeführten Leistungsstufen.

Leistungsstufe	Ausgabeleistung
HOCH	850 W
MITTEL bis HOCH	600 W
MITTEL	450 W
MITTEL bis NIEDRIG	300 W
AUFTAUEN	180 W
NIEDRIG/WARMHALTEN	100 W

✉ Wenn Sie eine höhere Leistungsstufe wählen, muß die Garzeit verkürzt werden.

✉ Wenn Sie eine niedrigere Leistungsstufe wählen, muß die Garzeit verlängert werden.

Wenn Sie die Garzeit verlängern wollen, drehen Sie den Einstellring.

Zeit	Zeitverlängerung
bis zu 1 Min.	5 Sek. Einheit
1 - 3 Min.	10 Sek. Einheit
3 - 10 Min.	30 Sek. Einheit
10 - 20 Min.	1 Min. Einheit
20 - 40 Min.	2 Min. Einheit
40 - 99 Min.	5 Min. Einheit

Den Garvorgang unterbrechen

Sie können jederzeit den Garvorgang unterbrechen, um das Gargut zu prüfen.



1. Um kurzzeitig zu unterbrechen:
Öffnen Sie die Tür.
Ergebnis: Der Garvorgang wird unterbrochen. Um ihn fortzusetzen, schließen Sie die Tür und drücken Sie ◇ wieder.



2. Um den Garvorgang zu beenden:
Drücken Sie die ▽ -Taste.
Ergebnis: Der Garvorgang stoppt.
Wenn Sie die Einstellungen rückgängig machen möchten, drücken Sie nochmals die (▽) -Taste.

☛ Sie können auch jede Einstellung vor dem Start rückgängig machen, indem Sie die (▽) -Taste.

Die Garzeit verlängern

Sie können die Garzeit verlängern, indem Sie pro 30 Sekunden, die zugegeben werden sollen, jeweils einmal die +30s-Taste drücken.

Drücken Sie die **+30s**-Taste so oft, wie Sie 30 Sekunden Garzeit zugeben möchten.

✉ Sie können während des Kochens nur die Zeit einstellen, wenn die folgenden Einstellungen gewählt sind: Mikrowelle, Aufwärm- und Garautomatikk, Cafeteria oder Power Dampf.



Um während des Garens die Garzeit Ihrer Speise zu verlängern oder zu verkürzen, drehen Sie den **Einstellring** nach rechts oder links.

D

Einstellen einer Nachgarzeit

Die Haltezeit kann zur automatischen Einstellung einer Nachgarzeit (ohne Mikrowellengaren) benutzt werden.



1. Drücken Sie die Taste ⌛ .



2. Stellen Sie die Garzeit durch Drehen des **Wählschalters ein**.

3. Drücken Sie die Taste ⏀ .
Ergebnis: Ruhezeit beginnt zu laufen. Wenn abgelaufen:
1) Ertönt vier Mal ein akustisches Signal.
2) Das Erinnerungssignal für das Ende der Garzeit ertönt drei Mal (ein Mal pro Minute).
1) Die aktuelle Zeit wird wieder angezeigt.

Die Funktion Aufwärm-Automatik

Die Funktion Aufwärm-/Automatik besitzt zwei vorprogrammierte Garzeiten. Sie müssen weder die Garzeiten noch die Leistungsstufen einstellen. Sie können die Zahl der Portionen durch Drehen des Einstellrings anpassen.

Stellen Sie zuerst die Speise in die Mitte des Drehtellers und schließen Sie die Tür.



1. Stellen Sie die Art des Garguts ein, indem Sie ein Mal oder mehrmals auf die **Auto(** **)**-Taste drücken.



2. Stellen Sie die Größe der Portion durch Drehen des **Einstellrings** ein (siehe Tabelle auf der folgenden Seite).

3. Drücken Sie die ⏀ **-** Taste**.**
Ergebnis: Der Garvorgang beginnt. Wenn er beendet ist:
1) Ertönt vier Mal ein akustisches Signal.
2) Ertönt drei Mal das Erinnerungssignal für das Ende der Garzeit (ein Mal pro Minute)
3) Wird die aktuelle Zeit wieder angezeigt.

✉ Verwenden Sie nur Geschirr, das mikrowellengeeignet ist.

Hinweise zur Aufwärm-Automatik

Die folgende Tabelle enthält die verschiedenen Programme der Aufwärm-Aautomatik sowie Mengen, Wartezeiten und Empfehlungen.

Taste/ Symbol	Portions-größe	Portion	Wartezeit	Empfehlungen
1	Fertiggeri-chte (frisch)	300-350 g 400-450 g	3 Min.	Auf Keramikteller legen und mit Frischhaltefolie für die Mikrowelle abdecken. Diese Programm ist geeignet für Gerichte, die aus drei Bestandteilen bestehen (z. B. Fleisch mit Soße, Gemüse und einer Beilage wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln.).
2	Fertigger-ichte (tiefgefro-ren)	300-350 g 400-450 g	4 Min.	Sicherstellen, dass das tiefgefrorene Fertiggericht für die Zubereitung in der Mikrowelle geeignet ist. Folie einstechen. Tiefgefrorenes Gericht in die Mitte des Drehtellers legen. Diese Programm ist geeignet für Gerichte, die aus drei Bestandteilen bestehen (z. B. Fleisch mit Soße, Gemüse und einer Beilage wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln.).

Benutzung der Cafeteria Funktion

Bei der Cafeteria Funktion wird die Kochzeit automatisch eingestellt.

Sie können die Anzahl der Portionen durch Drehen des Wählschalters einstellen.

Zuerst muss das Essen in der Mitte des Drehtellers platziert und die Tür der Mikrowelle geschlossen werden.



1. Wählen Sie die Art des Nahrungsmittels, das Sie zubereiten wollen, durch ein- oder mehrmaliges Drücken des **Cafeteria** Knopfs.



2. Wählen Sie die Größe der Portion durch Drehen des **Wählschalters**.



3. Drücken Sie die ◇-Taste.
Ergebnis: Die Garzeit beginnt. Bei Ende der Garzeit
1) Ertönt vier Mal ein akustisches Signal.
2) Das Erinnerungssignal für das Ende der Garzeit ertönt drei Mal (ein Mal pro Minute).
3) Die aktuelle Zeit wird wieder angezeigt.

Beispiel: Drücken Sie den **Cafeteria** Knopf einmal, um eine Tasse Kaffee aufzuwärmen und wählen Sie die Größe der Portion Siehe Tabelle auf der nächsten Seite.

✉ Verwenden Sie nur Geschirr, das mikrowellengeeignet ist.

Cafeteria Einstellungen

Die folgende Tabelle enthält die Auto Programme für das Aufwärmen von Getränken und das Auftauen von tiefgefrorenen Kuchenstükken.

Sie enthält Mengenangaben, Ruhezeiten und entsprechende Empfehlungen für die Zubereitung.

Taste	Speise	Portion	Ruhezeit	Empfehlung
1	**Getränke** (Kaffee, Milch, Teewasser bei Raum-temperatur)	150 ml (1 Tasse) 250 ml (1 Becher)	1-2 min.	In eine Tasse(oder einen Becher aus Keramik füllen und ohne abzudecken erhitzen. Die Tasse bzw. den Becher in die Mitte des sich drehenden Plattentellers stellen. Vor und nach der Ruhezeit sorgfältig umrühren. (Beachten Sie die Sicherheitshinweise für Getränke.)
2	**Tiefgefrorene Kuchen-stücke**	100 g (1 St.) 200 g (2 St.) 300 g (2-3 St.) 400 g (3-4 St.) 500 g (4 St.)	5-15 min.	Legen Sie die Kuchenstücke (-18°C) flach auf den Metall-ständer. Größere Stücke und Muf-fins auf Drehteller legen. Bei einem Stück legen Sie es in die Mitte des Tellers, bei 2 legen Sie diese gegenüber und 3-4 Kuchenstücke legen Sie kreisför-mig auf den Teller. Mit Hilfe des Heizers wird der Kuchen auf-gewärmt und wird knusprig. Dieses Programm ist geeignet für Kuchenstücke wie Apfel-Streuselkuchen, Streuselkuchen, Mohnkuchen und Muffins. Es ist nicht geeignet für ganze Kuchen, Kuchen mit Cremefül-lung und Kuchen mit Schokolad-enüberzug.

Die Funktion Auftauautomatik

Mit der Auftauautomatik können Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen. Auftauzeit und Leistungsstufe werden automatisch eingestellt. Sie wählen nur das Programm und das Gewicht.

✉ Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

Geben Sie zuerst das Gefriergut in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie die Tür.



1. Drücken Sie die Auftautaste **Power Defrost** ( ).
Ergebnis: Die folgende Anzeige erscheint: 0



2. Stellen Sie das Gewicht des Gefrierguts durch Drehen des **Einstellrings** ein. Möglich ist ein Maximalgewicht von 1500 g.



3. Drücken Sie die ◇ -Taste.
Ergebnis:

- Der Auftauvorgang beginnt.
- Nach der Hälfte der Auftauzeit ertönt ein akustisches Signal, um Sie daran zu erinnern, die Speise umzudrehen.
- Drücken Sie nochmals die ◇ -Taste, um den Auftauvorgang fortzusetzen.

✉ Sie können Speisen auch manuell auftauen. Dazu wählen sie die Mikrowellengaren/Aufwärm-Funktion mit einer Leistungsstufe von 180W. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Aufwärmen/Garen" auf Seite 6.

Einstellungen für die Auftauautomatik

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen automatischen Auftauprogramme, die Mengen, Ruhezeiten und Empfehlungen.

Entfernen Sie vor dem Auftauen sämtliches Verpackungsmaterial. Geben Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auf einen Keramikteller.

Speise	Portion	Ruhezeit	Empfehlung
Fleisch Geflügel Fisch	200-1500g	15-60 min.	Decken Sie die Ränder mit Alufolie ab. Drehen Sie die Speise um, wenn das Signal ertönt. Dieses Programm ist geeignet für die Zubereitung von Fleisch wie Steaks, Koteletts oder Hackfleisch, Hähnchenteilen oder Fischfilet.

Benutzung der Power Dampf Funktion

Bei der Power Dampf Funktion wird die Garzeit automatisch eingestellt.

Die Anzahl der Portionen kann durch Drehen des Wahlknopfs eingestellt werden.

Beim Kochen mit der Dampffunktion muss der Dampfgarer aus Plastik benutzt werden.

Platzieren Sie den Plastikdampfgarer in der Mitte des Drehtellers und schließen Sie die Mikrowelle.



1. Wählen Sie die Art des Nahrungsmittels, das Sie zubereiten wollen, durch ein- oder mehrmaliges Drücken des **Power Steam** Knopfs.



2. Wählen Sie die Größe der Portion durch Drehen des **Wählschalters**.
(Siehe Tabelle auf der nächsten Seite.)

3. Drücken Sie die Taste ◇ .
Ergebnis: Ruhezeit beginnt zu laufen. Wenn abgelaufen:
1) Ertönt vier Mal ein akustisches Signal.
2) Das Erinnerungssignal für das Ende der Garzeit ertönt drei Mal (ein Mal pro Minute).
3) Die aktuelle Zeit wird wieder angezeigt.

✉ Verwenden Sie nur Geschirr, das mikrowellengeeignet ist.

Benutzung der Power Dampf Funktion (Fortsetzung)

D

Die folgende Tabelle enthält die 4 Auto Programme der Power Dampf Funktion, Mengenangaben, Ruhezeiten und entsprechende Empfehlungen. Beim Kochen mit der Dampffunktion muss der Dampfgarer aus Plastik benutzt werden.

Code / Speise	Serving Size	Standing Time	Recommendations
1 **Weißer Reis**	250 g 375 g	4-5 min.	Füllen Sie den Reis (Parboiled) in den Dampfgarer. Geben Sie für 250 Gramm Reis 500 ml und für 375 Gramm 750 ml kaltes Wasser hinzu. Schließen Sie den Deckel des Dampfgarers. Nach dem Kochen Feuchtigkeit in der Vertiefung mit Küchenpapier entfernen.
2 **Pellkar-toffeln**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Wiegen Sie die geschälten, gewaschenen und in ungefähr gleich große Stücke geschnittenen Kartoffeln. In den Dampfgarer geben. Geben Sie bei 100-350 Gramm Kartoffeln 15-30 ml (1-2 Esslöffel) Wasser bzw. bei 400-550 Gramm Kartoffeln 45-60 ml (3-4 Esslöffel) Wasser hinzu. Deckel des Dampfgarers schließen.
3 **Frisches Gemüse**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Das Gemüse waschen, putzen, in gleich große Stücke schneiden und wiegen. In den Dampfgarer geben. Für 100-350 Gramm, Gemüse 30 ml (2 Esslöffel) Wasser, für 400-450 Gramm 45 ml (3 Esslöffel) Wasser hinzufügen. Deckel des Dampfgarers schließen. Nach dem Dampfgaren vorsichtig umrühren und dann ruhen lassen.
4 **Früchte-kompott**	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Die frischen Früchte nach dem Waschen und Schälen wiegen und in gleiche Scheiben oder Würfel schneiden. In den Dampfgarer geben. Für 100-350 Gramm Früchte 15-30 ml (1-2 EL) Wasser und für 400-450 Gramm 45ml (3 EL) zugeben. Geben Sie noch 1-2 EL Zucker hinzu. Deckel des Dampfgarers schließen. Nach dem Dampfgaren vorsichtig umrühren. Dieses Programm ist geeignet für Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Mangos und Ananas.

Die Desodorierungsfunktion

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie intensiv riechende Speisen gegart haben oder der Garraum sehr verraucht ist.

Reinigen Sie zuerst den Garraum.



Drücken Sie die **Desodorier** ( ) -Taste. Am Schluß ertönt vier Mal ein akustisches Signal.

✉ Die Desodorierzeit wurde auf 5 Minuten eingestellt. Sie verlängert sich bei Drücken der **+30s**-Taste um jeweils 30 Sekunden.

✉ Sie können die Desodorierzeit auch durch Drehen des Einstellrings nach rechts oder links verändern.

✉ Die maximale Desodorierzeit beträgt 15 Minuten.

Ausschalten des akustischen Signals

Das akustische Signal kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

D



1. Drücken Sie die ▽ und ◇ Tasten gleichzeitig.

- Die folgende Anzeige erscheint:

- Das akustische Signal ertönt nicht jedesmal, wenn Sie eine Taste drücken.



2. Um das akustische Signal wieder zu aktivieren, drücken Sie abermals gleichzeitig die ▽ und ◇ Tasten.

- Die folgende Anzeige erscheint:

- Das akustische Signal ist bei Betrieb des Geräts wieder zu hören.

Kindersicherung Ihres Mikrowellengeräts

Ihr Mikrowellengerät ist mit einem speziellen Kindersicherungsprogramm ausgestattet, mit dem das Gerät "verriegelt" werden kann, so daß Kinder oder Unkundige es nicht versehentlich bedienen können.

Das Mikrowellengerät kann jederzeit verriegelt werden.



1. Drücken Sie die ▽ und ◷ Tasten gleichzeitig.

- Das Mikrowellengerät ist nun verriegelt (es können keine Funktionen aktiviert werden).
- Im Display erscheint die Anzeige "L".



2. Um das Gerät zu entriegeln, drücken sie abermals die ▽ und ◷ Tasten gleichzeitig.
Das Gerät kann wieder normal bedient werden.

Mikrowellengeeignetes Geschirr

D

Wenn Sie Speisen mit Mikrowellen garen, müssen die Mikrowellen die Speisen durchdringen können, ohne vom verwendeten Gargeschirr reflektiert oder absorbiert zu werden.

Wählen Sie daher sorgfältig aus, welches Gargeschirr Sie verwenden. Geschirr mit dem Vermerk "für Mikrowellen geeignet" können Sie unbesorgt benutzen.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu verschiedenen Materialien und Geschirrarten und deren Verwendung im Mikrowellengerät.

Material/Geschirr	Mikrowellen-geeignet	Hinweise
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kann in kleinen Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Folie zu dicht an der Gerätewand befindet oder wenn zuviel Folie verwendet wird, kann es zu Funkenüberschlag kommen.
Crust-Teller	✓	Nicht länger als acht Minuten vorheizen.
Porzellan und Steingut	✓	Porzellan, Töpferwaren und glasiertes Steingut eignen sich für Mikrowellengeräte, wenn sie keine Metallverzierungen (Ränder etc.) aufweisen.
Einmalgeschirr aus Pappe und Kunststoff	✓	Manche Tiefkühlprodukte werden in solchen Behältern verkauft.
Verpackung von Schnellgerichten		
• Styroporschalen und -behälter	✓	Können zum Aufwärmen verwendet werden. Styropor kann bei Überhitzung schmelzen.
• Papiertüten und Zeitungspapier	✗	Können sich entzünden.
• Recyclingpapier, Verpackung mit Metallbestandteilen	✗	Können zu Funkenüberschlag führen.
Glaswaren		
• hitzefestes Glasgeschirr	✓	Kann verwendet werden, wenn keine Metallverzierungen vorhanden sind.
• feine Glaswaren	✓	Können zum Aufwärmen von Speisen und Flüssigkeiten verwendet werden. Dünnes Glas kann bei plötzlichem Erhitzen zerbrechen oder Sprünge bekommen.
• Einmachgläser	✓	Deckel abnehmen. Nur zum Aufwärmen geeignet.
Metall		
• Behälter/Geschirr	✗	Können Funkenüberschlag oder einen Brand auslösen.
• Gefrierbeutelverschlüsse/Clips	✗	
Papier		
• Teller, Tassen, Servietten	✓	Nur bei kurzen Garzeiten und zum Aufwärmen.
• Küchenpapier	✓	Zum Aufsaugen überschüssiger Flüssigkeit.
• Recyclingpapier	✗	Kann zu Funkenüberschlag führen.
Kunststoff		
• Behälter	✓	Behälter aus hitzebeständigem Thermokunststoff eignen sich sehr gut. Andere Kunststoffe können sich bei hohen Temperaturen verziehen oder die Farbe ändern. Keine Melaminkunststoffe benutzen.
• Klarsichtfolie	✓	Mikrowellengeeignete Folie kann verwendet werden, um Austrocknen zu verhindern. Folie so auflegen, daß sie die Speisen nicht berührt. Vorsicht beim Entfernen der Folie, heißer Dampf entweicht.
• Gefrierbeutel	✓ ✗	Nur hitzebeständige Gefrierbeutel verwenden. Sollte nicht luftdicht sein. Falls erforderlich, mit einer Gabel einstechen. Metallverschlüsse unbedingt entfernen.
Wachs- und Pergamentpapier	✓	Kann verwendet werden, um Austrocknen und Spritzen zu verhindern.

✓=Empfohlen ✓ ✗= Vorsicht ✗ = Unsicher

Mikrowellengerät reinigen

Reinigen Sie die folgenden Teile Ihres Mikrowellengerätes regelmäßig, damit sich keine Schmutz- und Fettpartikel festsetzen:

- ***Innen- und Außenwände***
- ***Garraumtür und Türdichtungen***
- ***Drehteller und Drehring***

☛ Achten Sie darauf, daß die Türdichtungen stets sauber sind und die Tür richtig schließt.

1. Reinigen Sie die Außenwände mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Wischen Sie zuerst mit klarem Wasser, dann mit einem trockenen Tuch nach.

2. Entfernen Sie Flecken und Spritzer auf den Innenwänden und dem Drehring mit einem Tuch und Seifenwasser. Wischen Sie zuerst mit klarem Wasser, dann mit einem trockenen Tuch nach.

3. Um angetrocknete Speisereste zu lösen und Gerüche zu entfernen, stellen Sie eine Tasse mit verdünntem Zitronensaft auf den Drehteller und erhitzen das Zitronenwasser im Mikrowellengerät 10 Minuten lang bei maximaler Leistung.

4. Reinigen Sie den spülmaschinenfesten Drehteller so oft wie nötig.

☛ Achten Sie darauf, daß kein Wasser in die Belüftungsöffnungen gerät. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden Produkte oder chemische Lösungsmittel. Achten Sie beim Reinigen der Türdichtung besonders darauf, daß:

- sich kein Schmutz absetzt;
- die Tür richtig schließt und nicht durch Schmutz- oder Fremdkörper behindert wird.

Hinweise zu Aufbewahrung und Reparatur

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie Ihr Mikrowellengerät längere Zeit aufbewahren oder zur Reparatur geben wollen.

Verwenden Sie das Mikrowellengerät auf keinen Fall, wenn die Garraumtür oder die Türdichtungen beschädigt sind, z. B. bei:

- ***defekten Scharnieren***
- ***beschädigten Dichtungen***
- ***verzogenem oder zerbeultem Gehäuse***

Reparaturen dürfen nur von entsprechend qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden!

☛ Entfernen Sie nie das Gehäuse des Mikrowellengerätes. Falls ein Problem auftauchen sollte, das auf einen Gerätefehler hinweist:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenden Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst.

✉ Wenn Sie Ihr Mikrowellengerät längere Zeit aufbewahren möchten, wählen Sie einen trockenen, staubfreien Aufbewahrungsort.

Grund: Staub und Feuchtigkeit können die Funktionsteile angreifen.

✉ Dieses Mikrowellengerät eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz.

Technische Daten

D

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Geräte können technische Daten und die vorliegende Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell	**M187DN**
Netzanschluß	230V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme Mikrowellen	 1250 W
Mikrowellenleistung	100 W / 850 W (IEC-705)
Betriebsfrequenz	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kühlung	durch Ventilator
Abmessungen (B x H x T) Gehäuse Garraum	 489 x 275 x 393 mm 330 x 211 x 329 mm
Garraum-Volumen	23 Liter
Gewicht ohne Verpackung	 ca. 13.5 kg

Deutsch

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

SAMSUNG ELECTRONICS

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Tel : 01805 - 121213 (€ 0,14Min)
www.samsung.de